

Flash Console 62

<http://www.flashconsole62.fr>

Compatibilité et Utilisation

La Remote permet de contrôler visuellement le Xkey.

Très Pratique pour les mises à jour de votre appareil.

Vous pouvez utiliser votre Xkey sans Remote.



Point négatif, peu pratique à cause de son cordon, encombrante.

Il est fortement conseillé de désactiver le XKEY pour passer les mises a jour Officielles de la console, les mises a jour de jeux ne sont pas concernes.

Pour désactiver le Xkey allumer la console en appuyant sur Eject. Le lecteur doit s ouvrir, si ce n est pas le cas le Xkey n'est pas désactivé.

Pour jouer aux jeux sur format DVD vous devez également désactiver le Xkey.

Utilisation du XKEY


Etape 1 (Sur votre ordinateur)

- Formater votre disque dur au format NTFS.
- Créer un dossier Games à la racine de votre disque dur.
- Placer vos fichiers Iso dans ce dossier.


Etape 2 (Sur votre console)

- Allumer votre Xbox 360 avec votre disque dur branché sur le module Arrière.
- Patienter 30 sec avant de faire des manipulations **(Uniquement pour les gros disques dur)**


- Rendez vous dans l'onglet **Musique** puis **Mes applications Musique**.

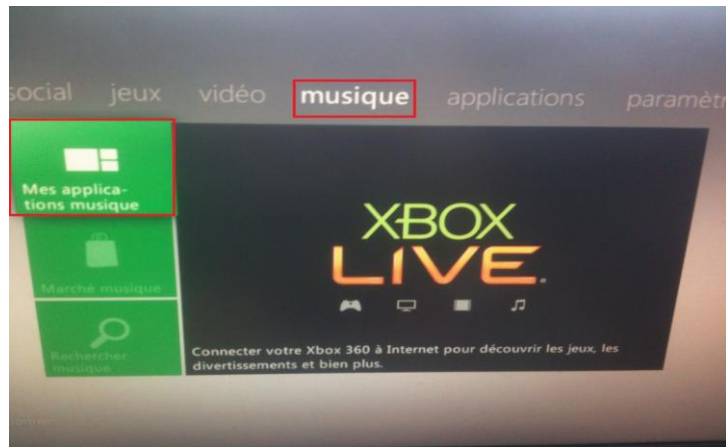


Puis **Système lecteur Musique**

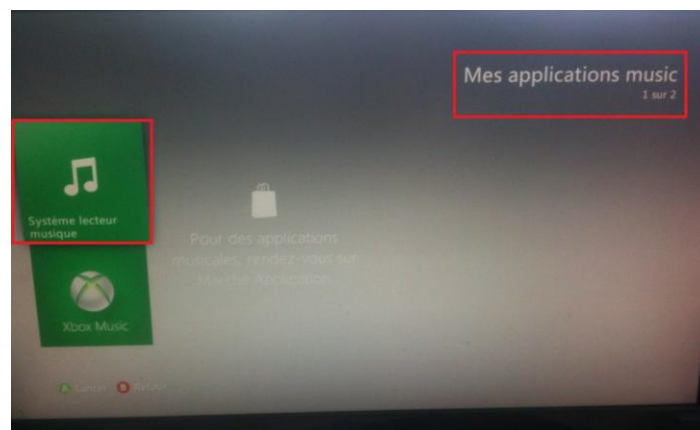


Choisir **Disque actuel**

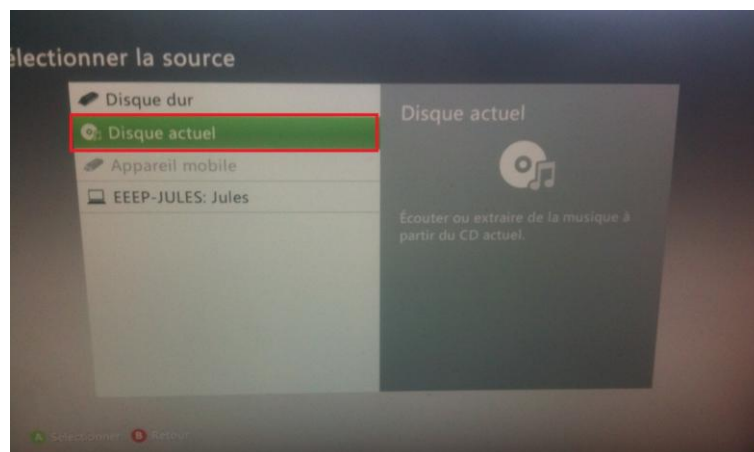


Puis, No Label

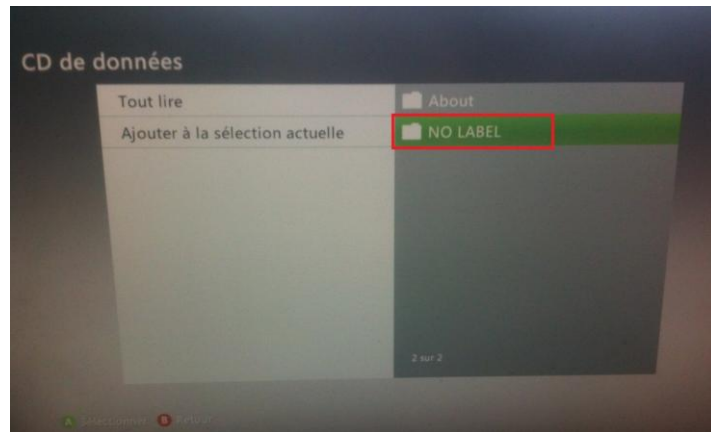


Choisir votre jeu parmi la liste (la mienne est courte ;) , **puis valider.**

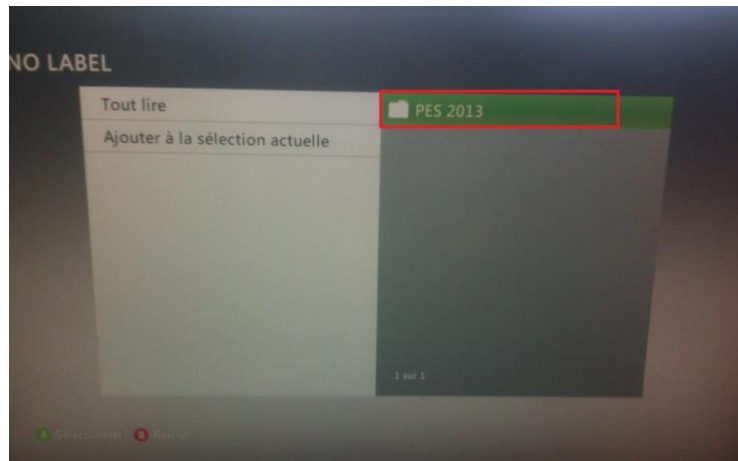


A cet écran appuyer sur le **Bouton B**, (Retour)

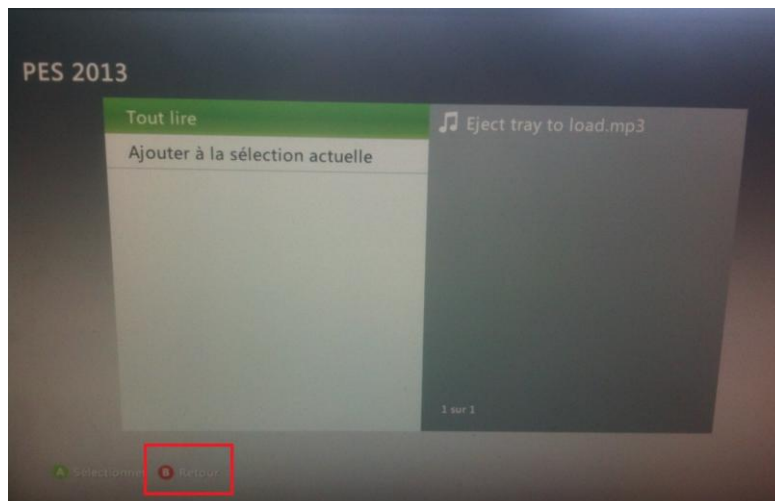

Retournez à l'accueil puis faites Eject en appuyant sur **le bouton Y**

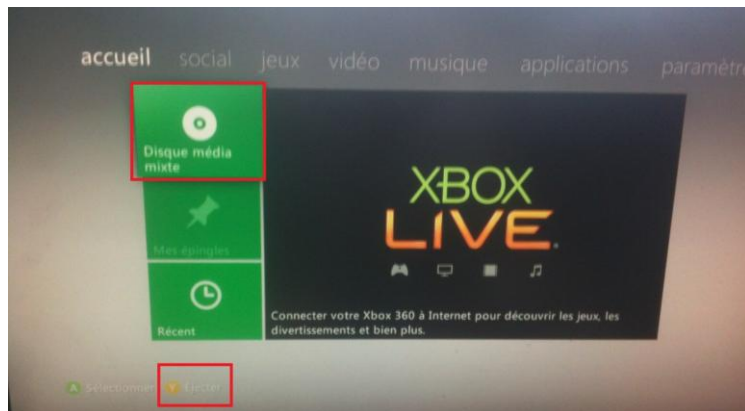

Le jeu apparaît, C'est terminé !!!!!

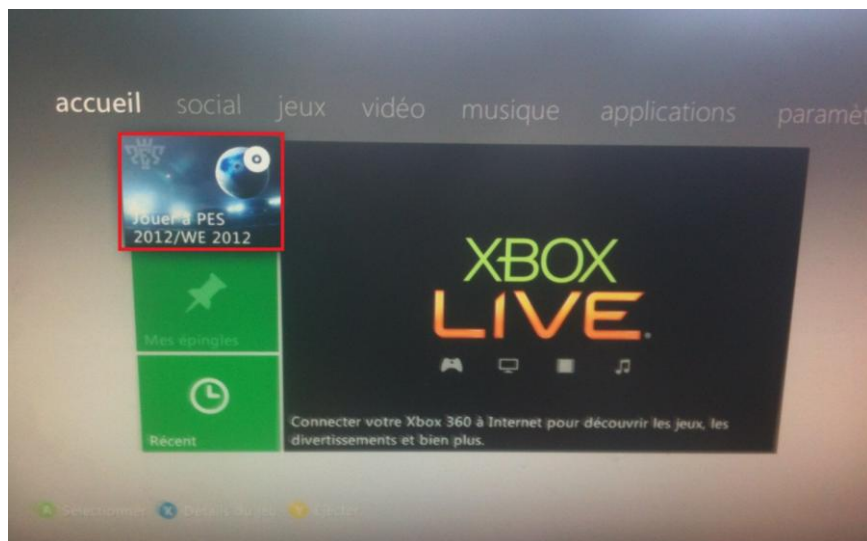

Jeux multi disque avec le XKEY.

Lorsque le jeu vous demande d'insérer le second DVD.

- Appuyer sur le bouton "EJECT" de la console.
- Attendre un peu un message va apparaître "Veuillez insérer le disque correct"
- Puis appuyer sur le bouton A ou B de la manette
- Appuyer sur le bouton XBOX GUIDE –
- Puis Croix directionnelle droite (ou pad) -> SELECTIONNER UNE MUSIQUE.
- Choisissez **DISQUE ACTUEL (votre disque dur)**
- Sélectionner I ISO du second DVD.
- Lorsque vous y êtes (note de musique + Eject tray to load.mp3).
- Appuyer sur le bouton "EJECT" de la console.

Le second DVD est lancé. Enjoy 😊

<http://www.flashconsole62.fr>